


Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Το **Siemens CL-110** είναι ADSL2+ router.


Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε τη συνδεσμολογία μέσω θύρας Ethernet.

A. Σύνδεση εξοπλισμού για PSTN (απλή αναλογική) τηλεφωνική γραμμή

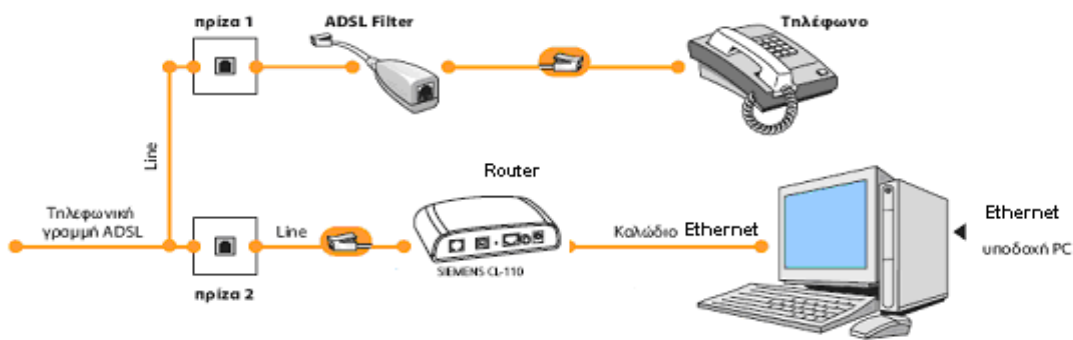


Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:

- Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, στην οποία έχετε ενεργοποιήσει την ADSL πρόσβαση (γραμμή ADSL), στην υποδοχή ADSL του router, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο που θα βρείτε στη συσκευασία.
- Αν στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείτε για το ADSL έχετε συνδεδεμένη και τηλεφωνική συσκευή πρέπει να παρεμβάλετε το ADSL Filter **πριν** από την τηλεφωνική συσκευή. **Προσοχή:** μην συνδέσετε το ADSL Filter πριν από το router.
- **Φροντίστε ώστε σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που υπάρχει στο χώρο και με την οποία συνδέετε τηλεφωνική συσκευή ή fax, να τοποθετήσετε ADSL filter,** ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ποιότητα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την πρόσβαση στο internet.
- Εντοπίστε την κεντρική πρίζα και τοποθετήστε σε αυτή είτε ADSL φίλτρο τύπου PSTN, αν πρόκειται να συνδέσετε μόνο τηλεφωνική συσκευή, είτε ADSL splitter τύπου PSTN (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το εμπόριο) αν πρόκειται να συνδέσετε στην ίδια πρίζα τηλεφωνική συσκευή και router.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που υπάρχει στη συσκευασία στη θύρα Ethernet του router και στην υποδοχή Ethernet του υπολογιστή σας. Τέλος συνδέστε το τροφοδοτικό του router με την πρίζα. Μπορείτε να θέσετε το router σε λειτουργία.



Β. Σύνδεση εξοπλισμού για ISDN τηλεφωνική γραμμή : Ακολουθήστε τη συνδεσμολογία όπως περιγράφεται παρακάτω:

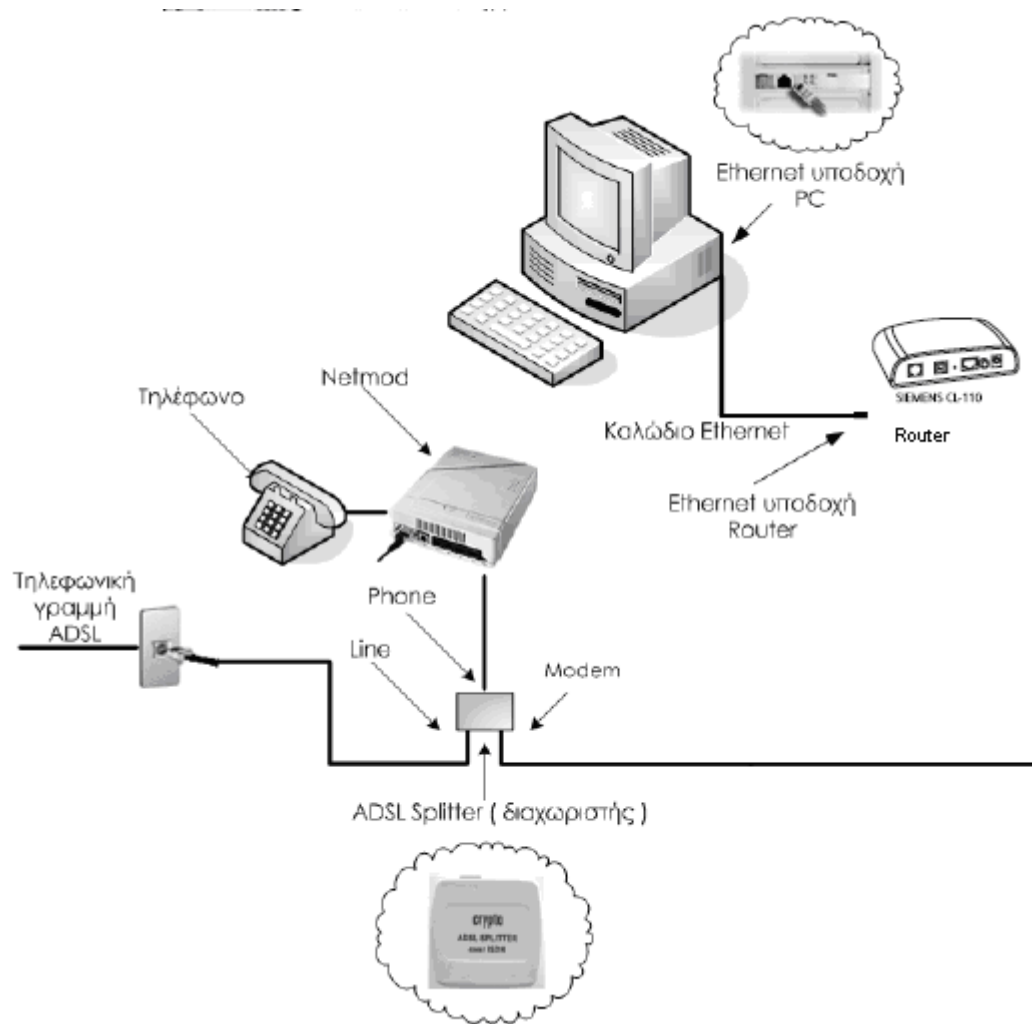

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:


Αποσυνδέστε το Netmod από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα. Το Netmod συνδέεται μέσω τηλεφωνικού καλωδίου στην κεντρική πρίζα του τηλεφωνικού δικτύου του σπιτιού σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα και συνδέστε το στην υποδοχή PHONE του splitter. Συνδέστε με τηλεφωνικό καλώδιο την κεντρική τηλεφωνική πρίζα με την υποδοχή LINE του splitter (μετά από αυτό πρέπει να λειτουργούν και οι τηλεφωνικές συσκευές). Με τηλεφωνικό καλώδιο συνδέστε την υποδοχή modem του splitter με την υποδοχή ADSL / Line του router.

Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που υπάρχει στη συσκευασία σε μία από τις θύρες Ethernet του router και στην κάρτα Ethernet του υπολογιστή σας. Τέλος συνδέστε το τροφοδοτικό του router με την πρίζα. Μπορείτε να θέσετε το router σε λειτουργία.


Φροντίστε ώστε σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που υπάρχει στο χώρο και με την οποία συνδέετε τηλεφωνική συσκευή ή fax, να τοποθετήσετε ADSL filter, ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ποιότητα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την πρόσβαση στο internet.

Αφού έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω για τη σύνδεση του router με τον υπολογιστή σας προχωρήστε με τα εξής βήματα:

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

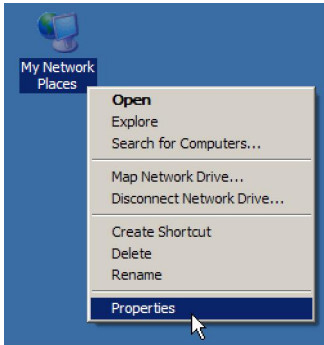


ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ **Θέσεις Δικτύου (My Network Places)** ΚΑΝΤΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Ιδιότητες (Properties)**

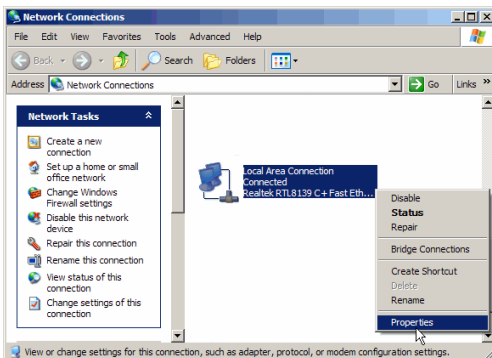


ΣΤΙΣ **Συνδέσεις Δικτύου (Network connections)** ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Σύνδεση Τοπικού Δικτύου (Local Area Connection)**.

ΚΑΝΤΕ ΔΕΞΙ ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Ιδιότητες (Properties)**

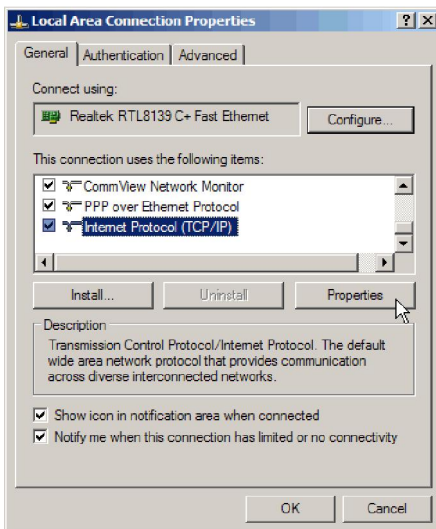

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ **Πρωτόκολλο Internet (Internet Protocol) TCP/IP** ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Ιδιότητες (Properties)**.

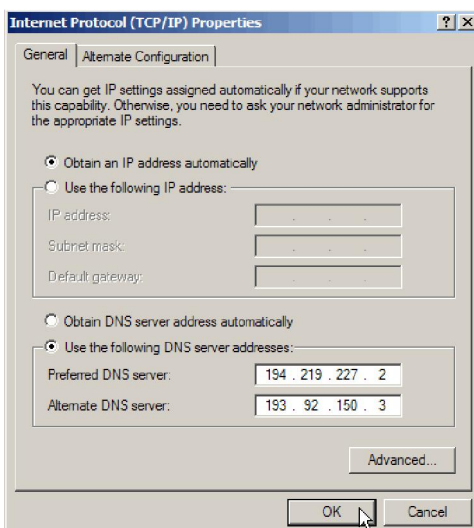

ΕΠΙΛΕΞΤΕ **Χρήση των παρακάτω διακομιστών DNS (Use the following DNS server addresses)** ΚΑΙ

ΣΤΟΝ **Προτιμώμενο διακομιστή DNS (Preferred DNS server)** πληκτρολογείτε: **194.219.227.2**

ΣΤΟΝ **Εφεδρικό διακομιστή DNS (Alternate DNS server)** πληκτρολογείτε: **193.92.150.3**

Πατήστε **OK**

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET



Connect to 192.168.1.1

Siemens ADSL CL-110

User name:

Password:

☒ Remember my password


OK Cancel

Ανοίξτε ένα Πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) και πληκτρολογήστε τη **Διεύθυνση (Address): 192.168.1.1**

Πατήστε **Enter**.

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί εισάγετε:
User name: admin
Password: admin

Πατήστε **OK**

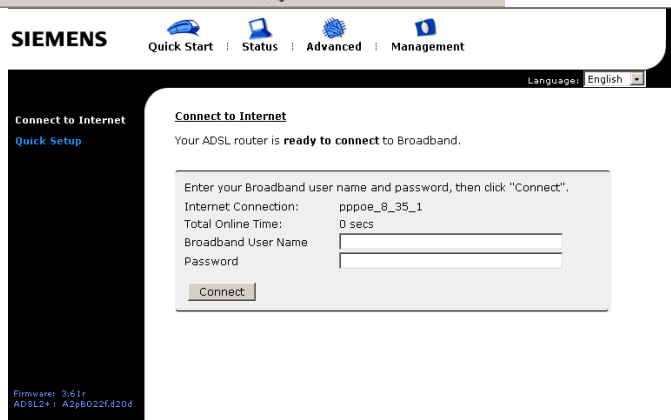

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Connect to Internet

Quick Setup

Connect to Internet

Your ADSL router is ready to connect to Broadband.

Enter your Broadband user name and password, then click "Connect".

Internet Connection: pppoe_8_35_1

Total Online Time: 0 secs


Broadband User Name:

Password:

Connect

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2p8022f.d204

Στο αριστερό μενού του νέου παραθύρου που εμφανίζεται επιλέξτε **Quick Setup**

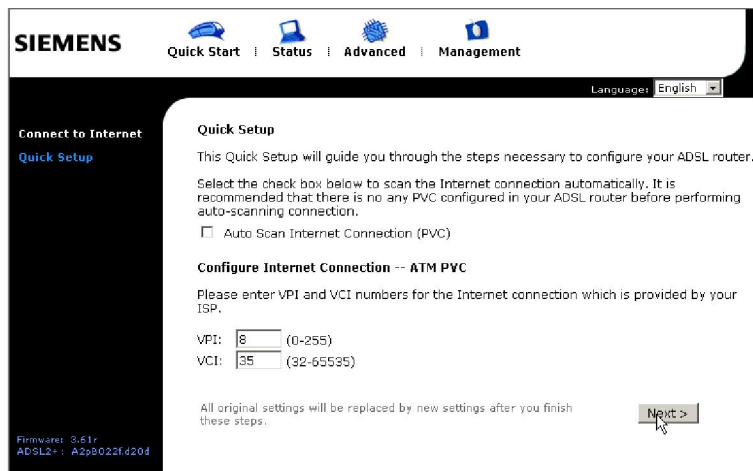

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Connect to Internet

Quick Setup

This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your ADSL router.

Select the check box below to scan the Internet connection automatically. It is recommended that there is no any PVC configured in your ADSL router before performing auto-scanning connection.

☐ Auto Scan Internet Connection (PVC)

Configure Internet Connection -- ATM PVC

Please enter VPI and VCI numbers for the Internet connection which is provided by your ISP.

VPI: (0-255)

VCI: (32-65535)

All original settings will be replaced by new settings after you finish these steps.

Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2p8022f.d204


Στο αμέσως επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί βεβαιωθείτε ότι **δεν** είναι επιλεγμένο το Auto Scan Internet Connection (PVC).

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι είναι:

VPI: 8

VCI: 35

Πατήστε **Next**

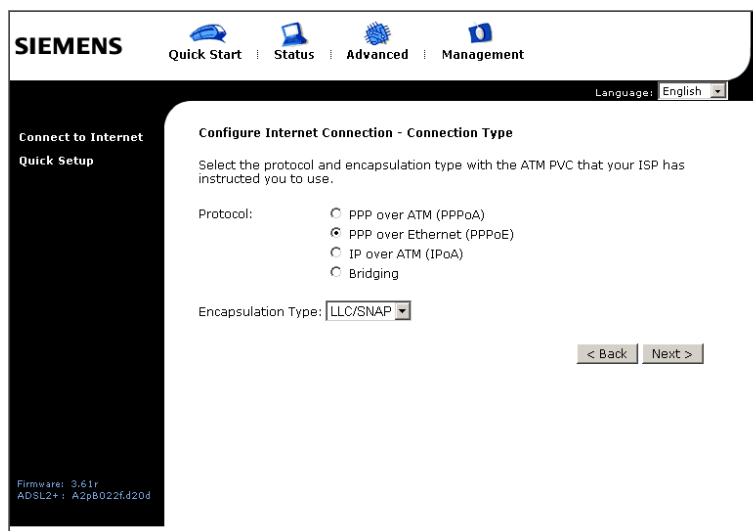

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Connect to Internet

Quick Setup

Configure Internet Connection - Connection Type

Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

Protocol:

☐ PPP over ATM (PPPoA)

☒ PPP over Ethernet (PPPoE)

☐ IP over ATM (IPoA)

☐ Bridging

Encapsulation Type:

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2p8022f.d204

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε:

Protocol: PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Type: LLC/SNAP

Πατήστε **Next**

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

SIEMENS Quick Start Status Advanced Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure Internet Connection - WAN IP Settings
Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:
WAN IP Address: 0.0.0.0

☒ Enable NAT

MTU: 1500 (default: 1500)

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε **Obtain an IP address automatically**.

Τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν ως έχουν.

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start Status Advanced Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure Internet Connection - PPP User Name and Password
In order to establish the Internet connection, please enter PPP user name and password that your ISP has provided.

PPP User Name : user.pop.forthnet.gr@forthnet.gr
PPP Password: *****

Session established by: ☒ Always On
☐ Dial on Demand
Disconnect if no activity for 20 minutes
☐ Manually Connect
Disconnect if no activity for 20 minutes

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Στο αμέσως επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τα πεδία ως εξής :

PPP Username:

user.pop.forthnet.gr@forthnet.gr όπου **user** = Το μέρος του username όπως εσείς το έχετε επιλέξει, π.χ. george, nick κ.λπ.

και **pop** = Το σημείο παρουσίας (point of presence), π.χ. ATH για Αθήνα, THE για Θεσσαλονίκη κ.λπ.

PPP Password: Ο κωδικός πρόσβασης όπως σας έχει αποσταλεί για τη σύνδεση από τη Forthnet.

Session established by: Always On

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start Status Advanced Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure LAN side Settings
Enter the ADSL router IP address and subnet mask for LAN interface and then enable DHCP server on LAN interface to provide IP address settings for your computers.

Primary IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

☐ Configure secondary IP address and subnet mask

MTU: 1500 (Default: 1500)

☒ DHCP Server On
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Lease Time: 1 days 0 hours 0 minutes

☐ DHCP Server Off

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις όπως εμφανίζονται στο διπλανό παράθυρο.

Πατήστε **Next**

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

This Internet Connection -- Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

Internet (WAN) Configuration:

VPI / VCI	8 / 35
Connection Type	PPPoE LLC/SNAP, Always On, QoS On
NAT	Enabled
WAN IP Address	Automatically Assigned
Default Gateway	Automatically Assigned
DNS Server	Automatically Assigned

LAN Configuration:

Primary LAN IP	192.168.1.1 / 255.255.255.0
Secondary LAN IP	0.0.0.0 / 255.255.255.255
DHCP Server	On 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP Lease Time	1 days 0 hours 0 minutes

Click "Finish" to accept these settings, and reboot the system.
Click "Back" to make any modifications.

< Back Finish

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2p8022f.d20d

Στο επόμενο παράθυρο εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

Πατήστε **Finish** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Περιμένετε όσο ο router σας προσπαθεί να συνδεθεί στο Internet.

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Reboot ADSL Router
The ADSL router has been configured and is rebooting.

Close the ADSL router configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2p8022f.d20d

Μόλις ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του router (reboot) θα εμφανιστεί το επόμενο παράθυρο που σας ενημερώνει ότι έχετε πλέον συνδεθεί και μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση σας στο internet

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Connect to Internet
Your ADSL router is **connected** to Broadband and you can now surf the Internet.

Current Connection Status:

Online Time	8 secs
Data Transmitted	709 bytes
Data Received	828 bytes

More details can be found in the [Status](#) menu.

Disconnect Clicking "Disconnect" will close down your Broadband connection.
This will affect all computers currently connected.


Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2p8022f.d20d

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB


Το **Siemens CL-110** είναι ADSL2+ router.

Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας μέσω USB θύρας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

A. Σύνδεση εξοπλισμού για PSTN (απλή αναλογική) τηλεφωνική γραμμή

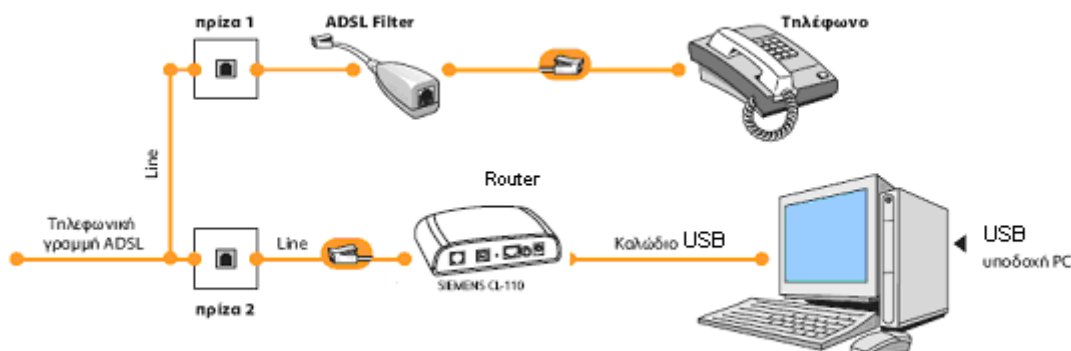


⚠ Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:

- Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, στην οποία έχετε ενεργοποιήσει την ADSL πρόσβαση (γραμμή ADSL), στην υποδοχή ADSL του router, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο που θα βρείτε στη συσκευασία.
 - Αν στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείτε για το ADSL έχετε συνδεδεμένη και τηλεφωνική συσκευή πρέπει να παρεμβάλετε το ADSL Filter **πριν** από την τηλεφωνική συσκευή. **Προσοχή:** μην συνδέσετε το ADSL Filter πριν από το router.
- 
- **Φροντίστε ώστε σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που υπάρχει στο χώρο και με την οποία συνδέετε τηλεφωνική συσκευή ή fax, να τοποθετήσετε ADSL filter,** ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ποιότητα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την πρόσβαση στο internet.
 - Εντοπίστε την κεντρική πρίζα και τοποθετήστε σε αυτή είτε ADSL φίλτρο τύπου PSTN, αν πρόκειται να συνδέσετε μόνο τηλεφωνική συσκευή, είτε ADSL splitter τύπου PSTN (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το εμπόριο) αν πρόκειται να συνδέσετε στην ίδια πρίζα τηλεφωνική συσκευή και router.
 - Για να εγκαταστήσετε τους drivers για τη σύνδεση του modem μέσω USB με τον υπολογιστή σας, ακολουθείτε την εξής διαδικασία. **Τοποθετήστε το CD-Rom που συνοδεύει το modem στον υπολογιστή σας χωρίς συνδέσετε το modem** και ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης.

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB

Β. Σύνδεση εξοπλισμού για ISDN τηλεφωνική γραμμή : Ακολουθήστε τη συνδεσμολογία όπως περιγράφεται παρακάτω:

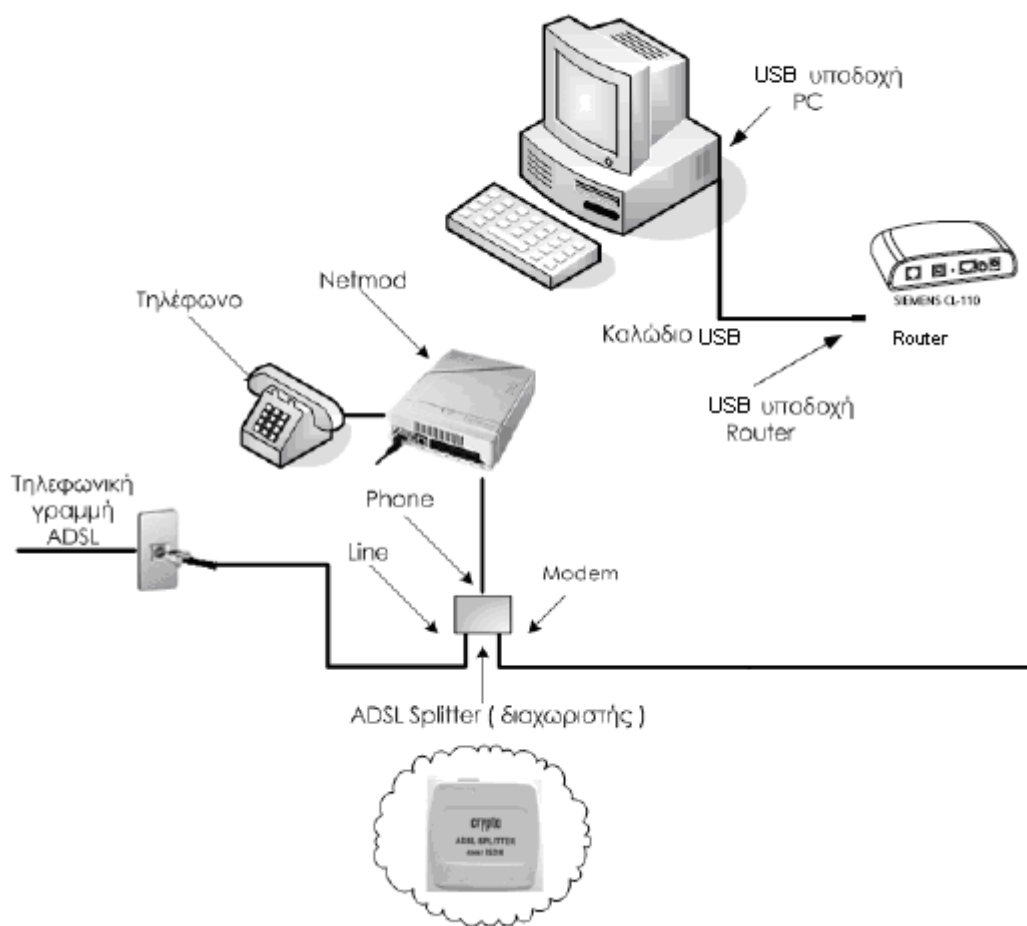

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:

Αποσυνδέστε το Netmod από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα. Το Netmod συνδέεται μέσω τηλεφωνικού καλωδίου στην κεντρική πρίζα του τηλεφωνικού δικτύου του σπιτιού σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα και συνδέστε το στην υποδοχή PHONE του splitter. Συνδέστε με τηλεφωνικό καλώδιο την κεντρική τηλεφωνική πρίζα με την υποδοχή LINE του splitter (μετά από αυτό πρέπει να λειτουργούν και οι τηλεφωνικές συσκευές). Με τηλεφωνικό καλώδιο συνδέστε την υποδοχή modem του splitter με την υποδοχή ADSL / Line του router.

Φροντίστε ώστε σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που υπάρχει στο χώρο και με την οποία συνδέετε τηλεφωνική συσκευή ή fax, να τοποθετήσετε ADSL filter, ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ποιότητα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την πρόσβαση στο internet.

Για να εγκαταστήσετε τους drivers για τη σύνδεση του modem μέσω USB με τον υπολογιστή σας, ακολουθείτε την εξής διαδικασία. **Τοποθετήστε το CD-Rom που συνοδεύει το modem στον υπολογιστή σας χωρίς συνδέσετε το modem** και ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης.

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB



Τοποθετήστε το CD-Rom που συνοδεύει το modem στον υπολογιστή σας **χωρίς** συνδέσετε το modem. Εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα, επιλέγετε **Driver** και μετά κάνετε κλικ **Installation**.




Στο νέο παράθυρο επιλέγετε **Run**.




Πατήστε **Run**.




Πατήστε **Next**

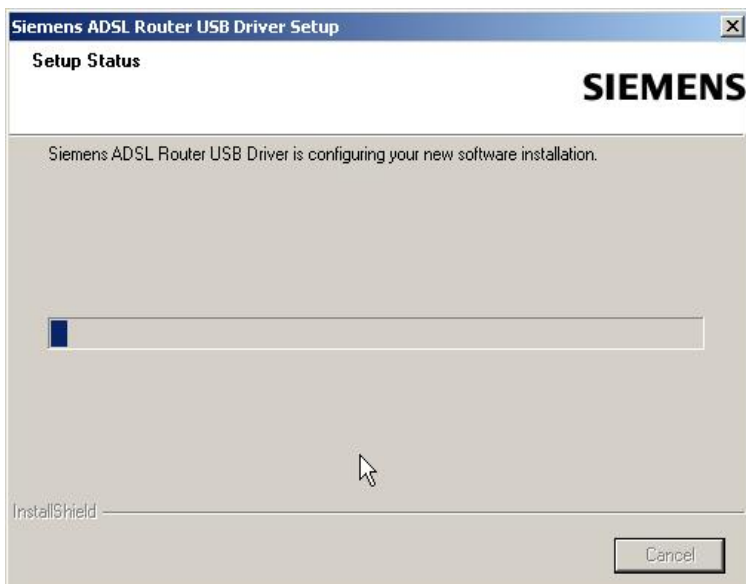

Το επόμενο παράθυρο σας ενημερώνει ότι πραγματοποιείται η εγκατάσταση των drivers του modem. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματός σας.

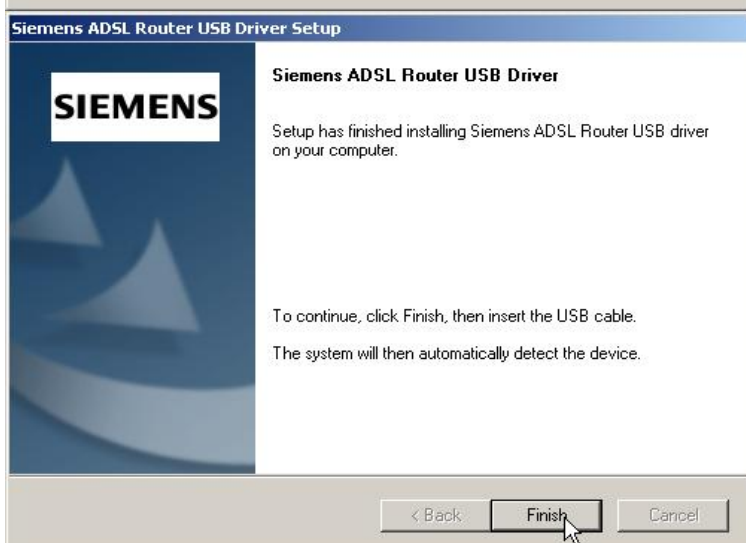

Αμέσως μετά το τέλος του setup θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, που σας πληροφορεί ότι έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία το ADSL Modem. Πατήστε **Finish** και συνδέστε το modem στον υπολογιστή σας.

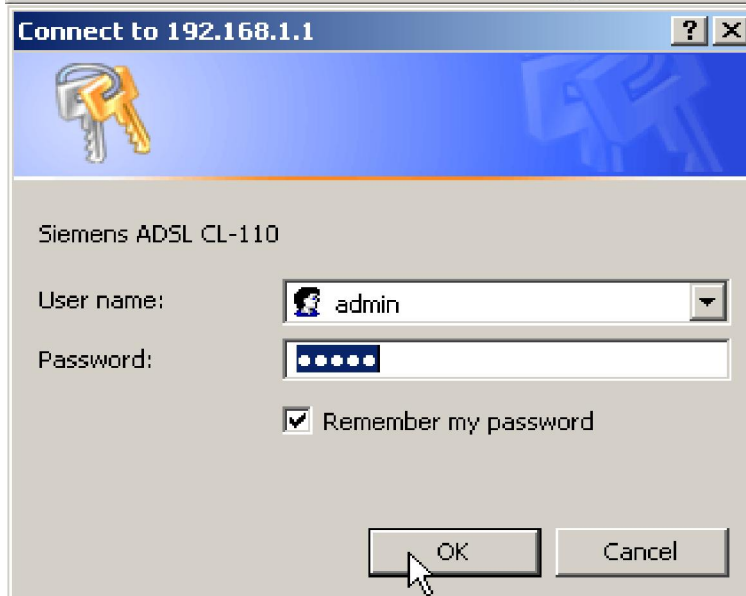

Αφού πλέον έχει αναγνωριστεί το modem από τον υπολογιστή σας, Ανοίξτε ένα Πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) και πληκτρολογήστε τη **Διεύθυνση (Address): 192.168.1.1**

Πατήστε **Enter**.

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί εισάγετε:
User name: admin
Password: admin

Πατήστε **OK**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Connect to Internet
Your ADSL router is **ready to connect** to Broadband.

Enter your Broadband user name and password, then click "Connect".

Internet Connection: pppoe_8_35_1
Total Online Time: 0 secs
Broadband User Name:
Password:

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Στο αριστερό μενού του νέου παραθύρου που εμφανίζεται επιλέξτε **Quick Setup**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Quick Setup
This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your ADSL router.

Select the check box below to scan the Internet connection automatically. It is recommended that there is no any PVC configured in your ADSL router before performing auto-scanning connection.

☐ Auto Scan Internet Connection (PVC)

Configure Internet Connection -- ATM PVC
Please enter VPI and VCI numbers for the Internet connection which is provided by your ISP.

VPI: (0-255)
VCI: (32-65535)

All original settings will be replaced by new settings after you finish these steps.

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Στο αμέσως επόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί βεβαιωθείτε ότι **δεν** είναι επιλεγμένο το Auto Scan Internet Connection (PVC).

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι είναι:
VPI: 8
VCI: 35

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure Internet Connection - Connection Type
Select the protocol and encapsulation type with the ATM PVC that your ISP has instructed you to use.

Protocol:
☐ PPP over ATM (PPPoA)
☒ PPP over Ethernet (PPPoE)
☐ IP over ATM (IPoA)
☐ Bridging

Encapsulation Type:

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε:

Protocol: PPP over Ethernet (PPPoE)
Encapsulation Type: LLC/SNAP

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure Internet Connection - WAN IP Settings

Enter information provided to you by your ISP to configure the WAN IP settings.

☒ Obtain an IP address automatically
☐ Use the following IP address:
WAN IP Address:

☒ Enable NAT

MTU: (default: 1500)

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022f.d20d

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε **Obtain an IP address automatically**.

Τα υπόλοιπα στοιχεία παραμένουν ως έχουν.

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure Internet Connection - PPP User Name and Password

In order to establish the Internet connection, please enter PPP user name and password that your ISP has provided.

PPP User Name :
PPP Password :

Session established by: ☒ Always On
☐ Dial on Demand
Disconnect if no activity for minutes
☐ Manually Connect
Disconnect if no activity for minutes

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022f.d20d

Στο αμέσως επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τα πεδία ως εξής :

PPP Username:

user.pop.forthnet.gr@forthnet.gr όπου **user** = Το μέρος του username όπως εσείς το έχετε επιλέξει, π.χ. george, nick κ.λπ.

και **pop** = Το σημείο παρουσίας (point of presence), π.χ. ATH για Αθήνα, THE για Θεσσαλονίκη κ.λπ.

PPP Password: Ο κωδικός πρόσβασης όπως σας έχει αποσταλεί για τη σύνδεση από τη Forthnet.

Session established by: Always On

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management

Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Configure LAN side Settings

Enter the ADSL router IP address and subnet mask for LAN interface and then enable DHCP server on LAN interface to provide IP address settings for your computers.

Primary IP Address:
Subnet Mask:

☐ Configure secondary IP address and subnet mask

MTU: (Default: 1500)

☒ DHCP Server On
Start IP:
End IP:
Lease Time: days hours minutes

☐ DHCP Server Off

< Back Next >

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022f.d20d

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις όπως εμφανίζονται στο διπλανό παράθυρο.

Πατήστε **Next**

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

This Internet Connection -- Summary

Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.

Internet (WAN) Configuration:

VPI / VCI	8 / 35
Connection Type	PPPoA VC MUX, Always On, QoS On
NAT	Enabled
WAN IP Address	Automatically Assigned
Default Gateway	Automatically Assigned
DNS Server	Automatically Assigned

LAN Configuration:

Primary LAN IP	192.168.1.1 / 255.255.255.0
Secondary LAN IP	0.0.0.0 / 255.255.255.255
DHCP Server	On 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP Lease Time	1 days 0 hours 0 minutes

Click "Finish" to accept these settings, and reboot the system.
Click "Back" to make any modifications.

< Back Finish

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Στο επόμενο παράθυρο εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει.

Πατήστε **Finish** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Reboot ADSL Router

The ADSL router has been configured and is rebooting.

Close the ADSL router configuration window and wait for 2 minutes before reopening your web browser. If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration.

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Περιμένετε όσο ο router σας προσπαθεί να συνδεθεί στο Internet.

SIEMENS Quick Start | Status | Advanced | Management Language: English

Connect to Internet
Quick Setup

Connect to Internet

Your ADSL router is **connected** to Broadband and you can now surf the Internet.

Current Connection Status:

Online Time	8 secs
Data Transmitted	709 bytes
Data Received	828 bytes

More details can be found in the [Status](#) menu.


Disconnect Clicking "Disconnect" will close down your Broadband connection. This will affect all computers currently connected.

Firmware: 3.61r
ADSL2+: A2pB022fd20d

Μόλις ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση του router (reboot) θα εμφανιστεί το επόμενο παράθυρο που σας ενημερώνει ότι έχετε πλέον συνδεθεί και μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση σας στο internet

Το **Linksys 200G** είναι ADSL router.


Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

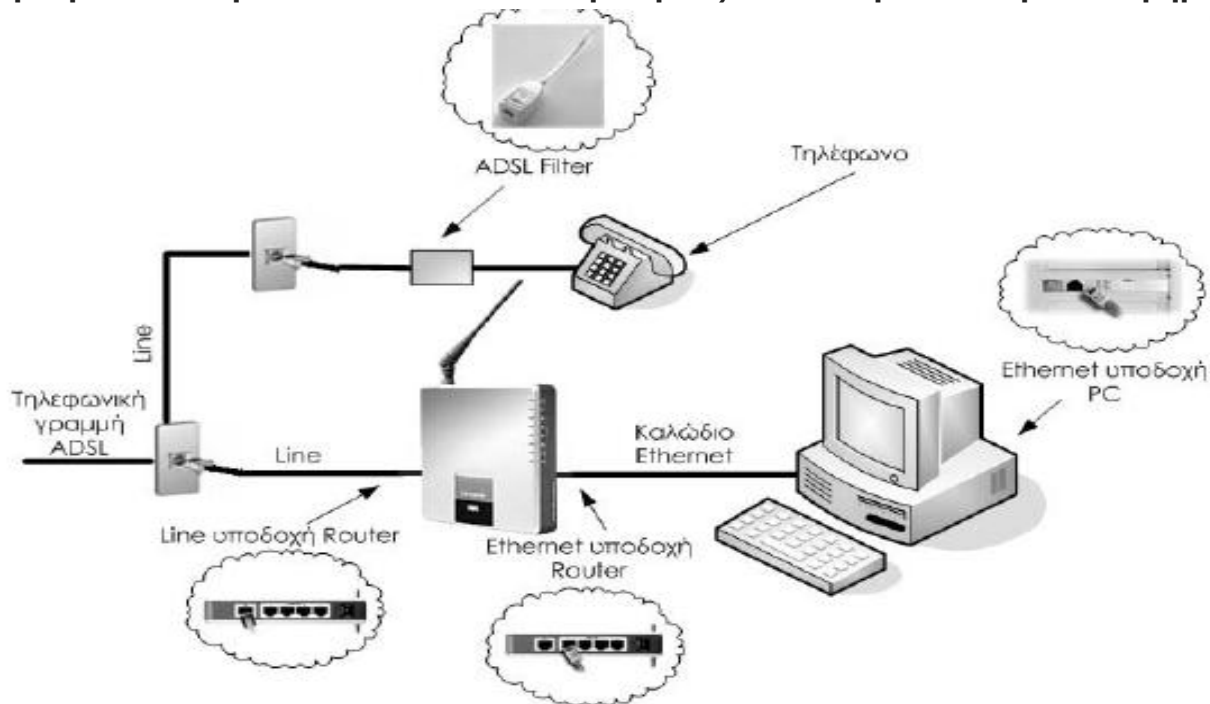

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:


A. Για PSTN γραμμή: Ακολουθήστε τη συνδεσμολογία όπως περιγράφεται παρακάτω:

- Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, στην οποία έχετε ενεργοποιήσει την ADSL πρόσβαση (γραμμή ADSL), στην υποδοχή ADSL του router, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο που θα βρείτε στη συσκευασία.
- Αν στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείτε για το ADSL έχετε συνδεδεμένη και τηλεφωνική συσκευή πρέπει να παρεμβάλετε το ADSL Filter **πριν** από την τηλεφωνική συσκευή. **Προσοχή:** μην συνδέσετε το ADSL Filter πριν από το router.
- Εντοπίστε την κεντρική πρίζα και τοποθετήστε σε αυτή είτε ADSL φίλτρο τύπου PSTN, αν πρόκειται να συνδέσετε μόνο τηλεφωνική συσκευή, είτε ADSL splitter τύπου PSTN (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το εμπόριο) αν πρόκειται να συνδέσετε στην ίδια πρίζα τηλεφωνική συσκευή και router.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που υπάρχει στη συσκευασία στη θύρα Ethernet του router και στην κάρτα Ethernet του υπολογιστή σας. Τέλος συνδέστε το τροφοδοτικό του router με την πρίζα. Μπορείτε να θέσετε το router σε λειτουργία.

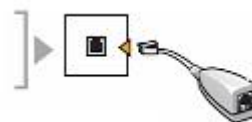

Linksys WAG200G- Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης

Β. Για ISDN γραμμή: Ακολουθήστε τη συνδεσμολογία όπως περιγράφεται παρακάτω:

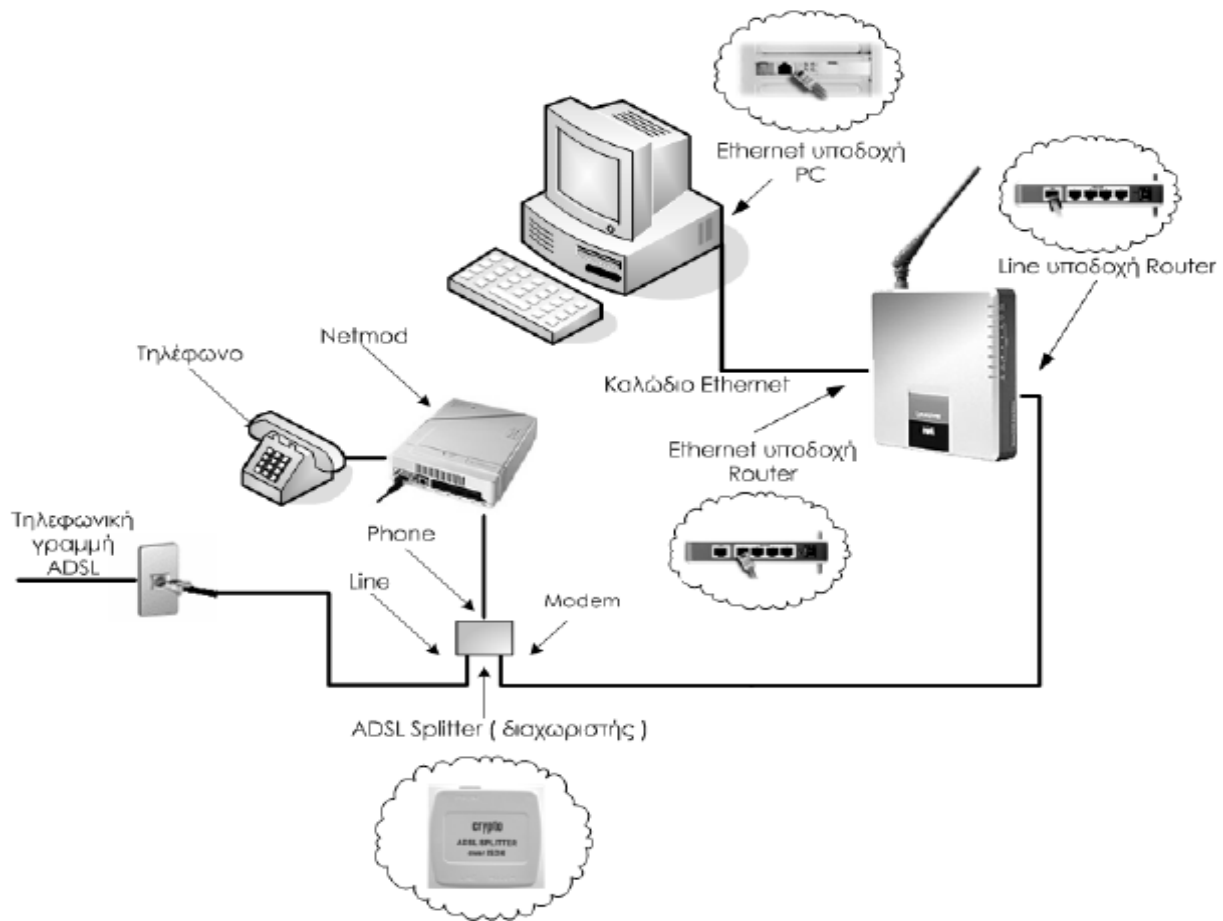

Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:

Αποσυνδέστε το Netmod από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα. Το Netmod συνδέεται μέσω τηλεφωνικού καλωδίου στην κεντρική πρίζα του τηλεφωνικού δικτύου του σπιτιού σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την κεντρική τηλεφωνική πρίζα και συνδέστε το στην υποδοχή PHONE του splitter. Συνδέστε με τηλεφωνικό καλώδιο την κεντρική τηλεφωνική πρίζα με την υποδοχή LINE του splitter (μετά από αυτό πρέπει να λειτουργούν και οι τηλεφωνικές συσκευές). Με τηλεφωνικό καλώδιο συνδέστε την υποδοχή modem του splitter με την υποδοχή ADSL / Line του router.



Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που υπάρχει στη συσκευασία σε μία από τις θύρες Ethernet του router (1α) και στην κάρτα Ethernet του υπολογιστή σας (1β). Τέλος συνδέστε το τροφοδοτικό του router (2) με την πρίζα. Μπορείτε να θέσετε το router σε λειτουργία.



(1α)




(1β)




(2)

Αφού έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω για τη σύνδεση του router με τον υπολογιστή σας προχωρήστε με τα εξής βήματα:


Linksys WAG200G- Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης

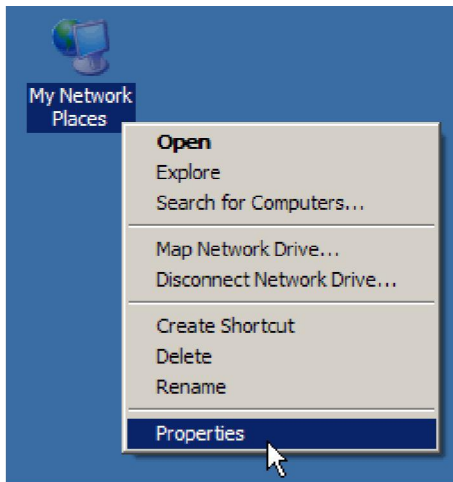


Εκκινήστε τον υπολογιστή σας. Στο εικονίδιο **Θέσεις Δικτύου (My Network Places)** κάνετε δεξί κλικ και επιλέξετε **Ιδιότητες (Properties)**

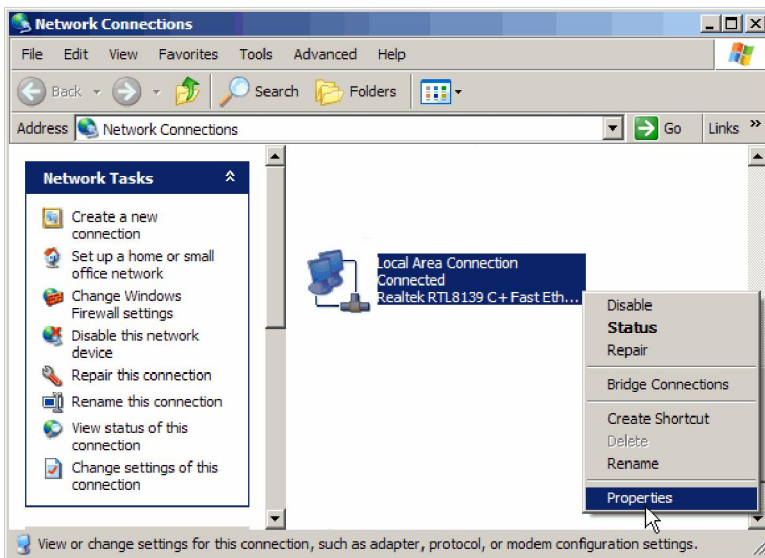

Βρίσκεστε μέσα στις **Συνδέσεις Δικτύου (Network connections)**. Επιλέξτε τη **Σύνδεση Τοπικού Δικτύου (Local Area Connection)** που αντιστοιχεί στην κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια κάνετε δεξί κλικ και επιλέξετε **Ιδιότητες (Properties)**.

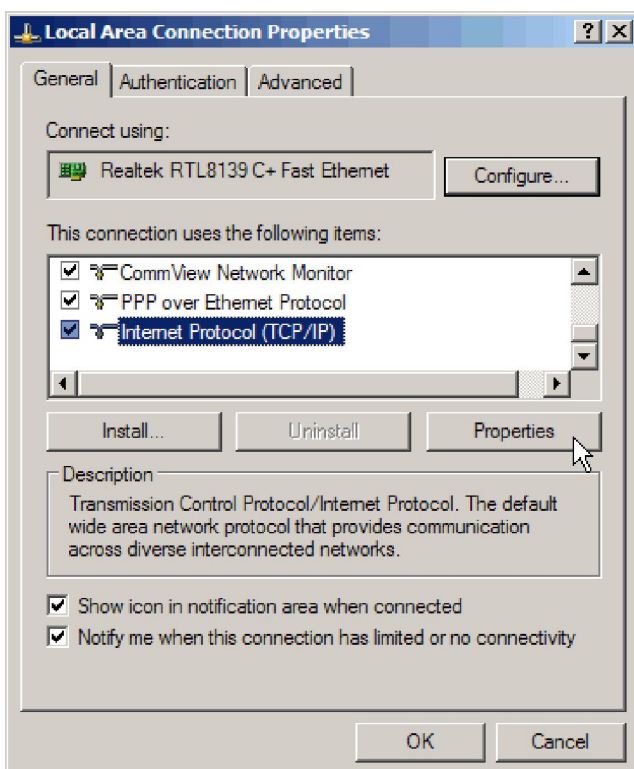

Επιλέξτε το **Πρωτόκολλο Internet (Internet Protocol) TCP/IP** και πατήστε το **Ιδιότητες (Properties)**

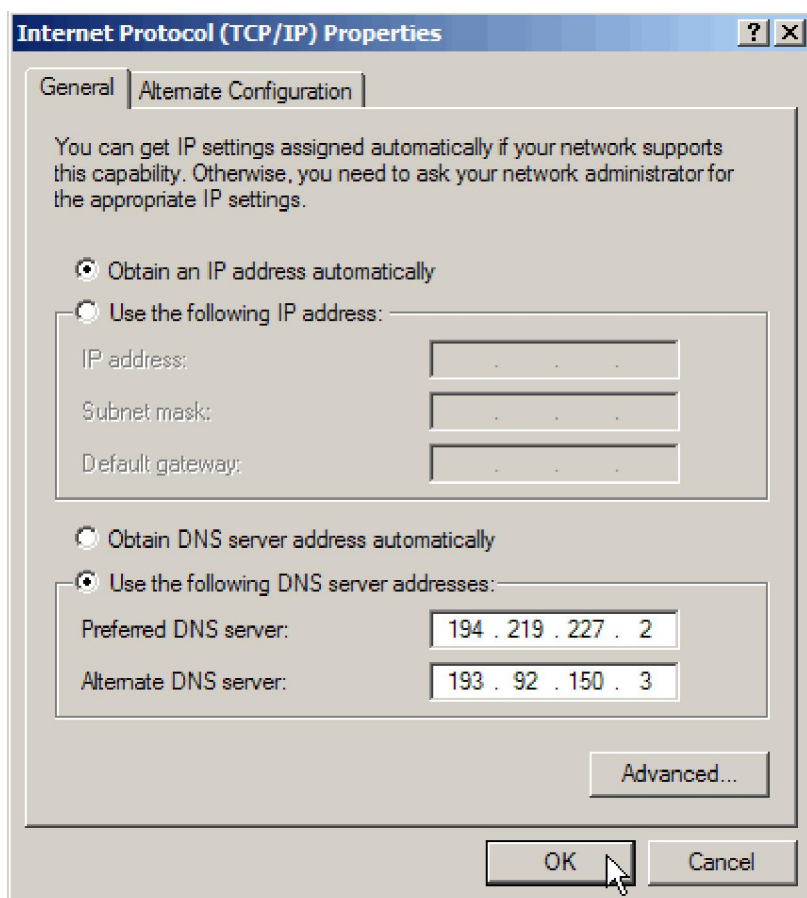


Επιλέγουμε **Χρήση των παρακάτω διακομιστών DNS (Use the following DNS server addresses).**


Στον **Προτιμώμενο διακομιστή DNS (Preferred DNS server)** πληκτρολογείτε: **194.219.227.2**

και στον **Εφεδρικό διακομιστή DNS (Alternate DNS server)** πληκτρολογείτε: **193.92.150.3**

Πατήστε **OK**

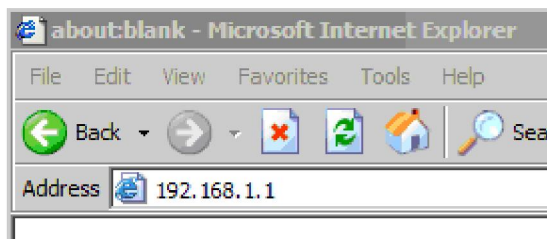

Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), πληκτρολογήστε **στη Διεύθυνση (Address): 192.168.1.1** και πατήστε **Enter**.

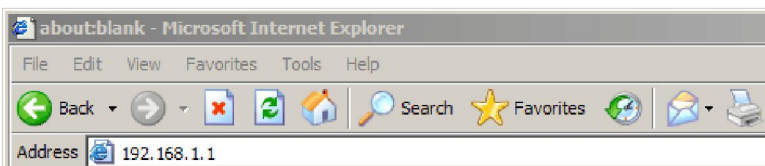


Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει πληκτρολογήστε:

User Name: admin

Password: admin

Πατήστε **OK**

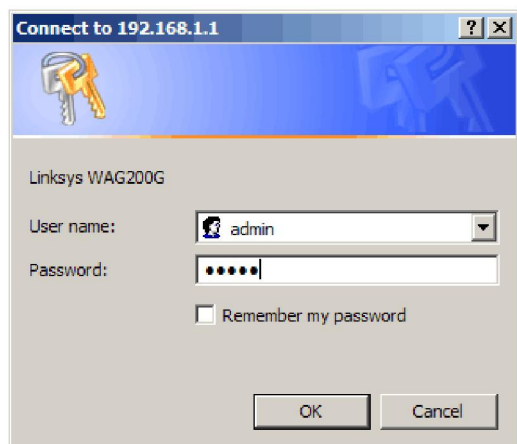

Linksys WAG200G- Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης

Είστε πλέον μέσα στο web configuration. Επιλέξτε Setup και Basic Setup. Συμπληρώστε τα παρακάτω

Encapsulation: RFC 2516 PPPoE

Multiplexing: LLC

VPI: 8

VCI: 35

DSL Modulation: Multimode

Username: user.pop.forthnet.gr@forthnet.gr

όπου **user** = Το μέρος του username όπως εσείς το έχετε επιλέξει (**π.χ george, nick κλπ**) και **pop** = Το σημείο παρουσίας (**point of presence**) **π.χ: ΑΘΗ για Αθήνα, THE για Θεσσαλονίκη κλπ.** **Password :** Ο κωδικός πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί για τη σύνδεση στη Forthnet.

Επίσης επιλέγετε **Keep Alive Redial** αντί για Connect on Demand.

The screenshot displays the Linksys WAG200G web configuration interface. The top navigation bar includes 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', and 'Status'. The 'Setup' tab is active, and the 'Basic Setup' sub-tab is selected. The interface is divided into three main sections: Internet Setup, Network Setup, and Time Settings.

Internet Setup:

- Internet Connection Type:** Encapsulation: RFC 2516 PPPoE, Multiplexing: LLC (selected), VC (unselected), Qos Type: UBR (selected), Pcr Rate: [] cps, Scr Rate: [] cps, Autodetect: Enable (unselected), Disable (selected), Virtual Circuit: VPI (Range 0~255): 8, VCI (Range 0~65535): 35, DSL Modulation: MultiMode (selected).
- PPPoA Settings:** Username: user.pop.forthnet.gr@forthnet.g, Password: [], Connect on Demand: Max Idle Time [5] Minutes, Keep Alive: Redial period [30] Seconds (selected).
- Optional Settings (required by some ISPs):** Host Name: [], Domain Name: [], MTU: Auto (selected), Size: 1500.

Network Setup:

- Router IP:** Local IP Address: 192.168.1.1, Subnet Mask: 255.255.255.0.
- Network Address Server Settings (DHCP):** DHCP Server: Enable (selected), Disable (unselected), DHCP Relay (unselected), DHCP Server: [], Starting IP Address: 192.168.1.100, Maximum Number of DHCP Users: 50, Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day), Static DNS 1: [], Static DNS 2: [], Static DNS 3: [], WINS: [].


Time Settings:

- Time Zone:** (GMT+02:00) Greece, Ukraine, Romania, Turkey (selected).
- Time Interval:** 3600 seconds.
- ☐ Automatically adjust clock for daylight saving changes.

The bottom of the page features 'Save Settings' and 'Cancel Changes' buttons, along with the Cisco Systems logo.

Linksys WAG200G- Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης

Θα εμφανιστεί μήνυμα για επανεκκίνηση του router αφού προηγουμένως γίνει επιτυχής αποθήκευση των ρυθμίσεων που κάνατε.

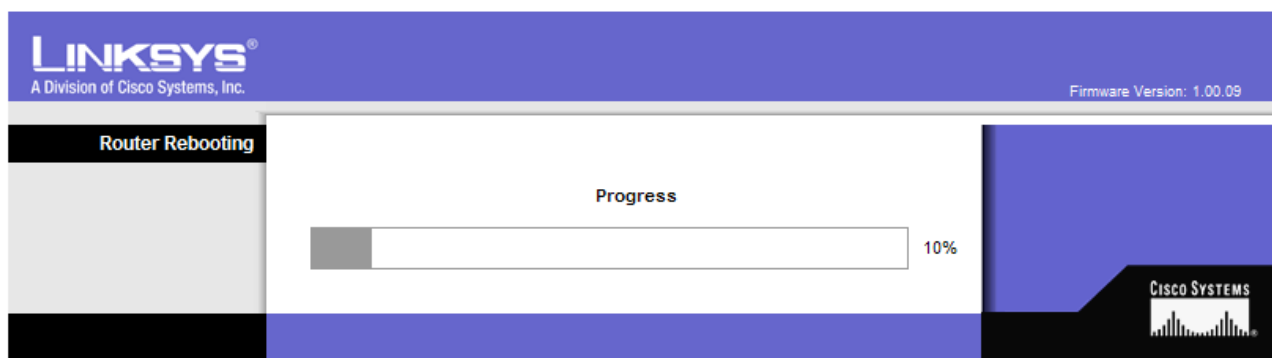


Έχετε συνδεθεί στο internet!

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Το **SpeedTouch 530 v6** είναι ADSL2+ router.

Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

Σύνδεση εξοπλισμού για PSTN (απλή αναλογική) τηλεφωνική γραμμή

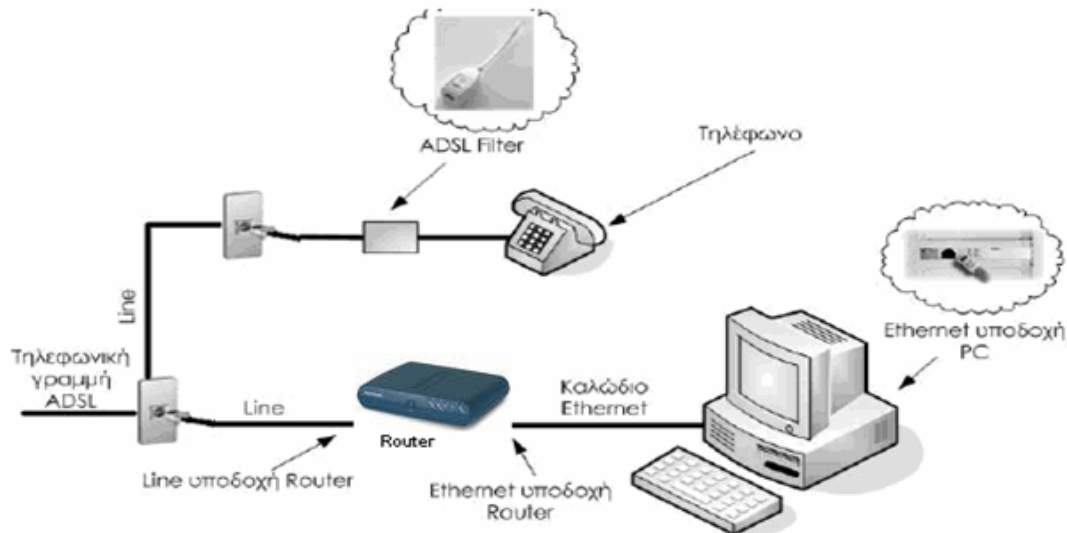


Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:


- Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, στην οποία έχετε ενεργοποιήσει την ADSL πρόσβαση (γραμμή ADSL), στην υποδοχή ADSL του router, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο που θα βρείτε στη συσκευασία.
- Αν στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείτε για το ADSL έχετε συνδεδεμένη και τηλεφωνική συσκευή πρέπει να παρεμβάλετε το ADSL Filter **πριν** από την τηλεφωνική συσκευή. **Προσοχή:** μην συνδέσετε το ADSL Filter πριν από το router.
- **Φροντίστε ώστε σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που υπάρχει στο χώρο και με την οποία συνδέετε τηλεφωνική συσκευή ή fax, να τοποθετήσετε ADSL filter,** ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ποιότητα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την πρόσβαση στο internet.
- Εντοπίστε την κεντρική πρίζα και τοποθετήστε σε αυτή είτε ADSL φίλτρο τύπου PSTN, αν πρόκειται να συνδέσετε μόνο τηλεφωνική συσκευή, είτε ADSL splitter τύπου PSTN (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το εμπόριο) αν πρόκειται να συνδέσετε στην ίδια πρίζα τηλεφωνική συσκευή και router.
- Συνδέστε το καλώδιο Ethernet που υπάρχει στη συσκευασία στη θύρα Ethernet του router και στην κάρτα Ethernet του υπολογιστή σας. Τέλος συνδέστε το τροφοδοτικό του router με την πρίζα. Μπορείτε να θέσετε το router σε λειτουργία.

Αφού έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω για τη σύνδεση του router με τον υπολογιστή σας προχωρήστε με τα εξής βήματα:

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET




(1) Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), πληκτρολογήστε στη **Διεύθυνση Διεύθυνση (Address)**: 192.168.1. 254 και πατήστε **Enter**

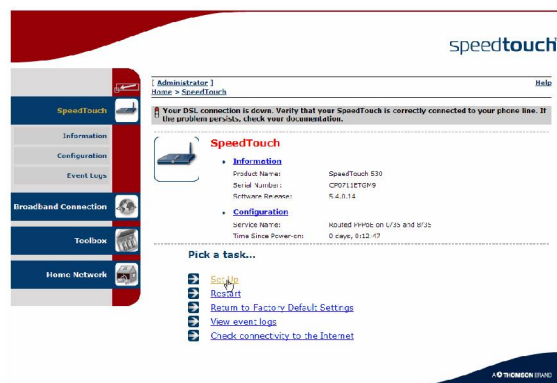


(2) Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε από το αριστερό μενού '**SpeedTouch**' και ύστερα '**Set UP**'



(3) Βρίσκεστε αυτόματα στο **Wizard Setup**. Πατήστε **Next** για να συνεχίσετε:

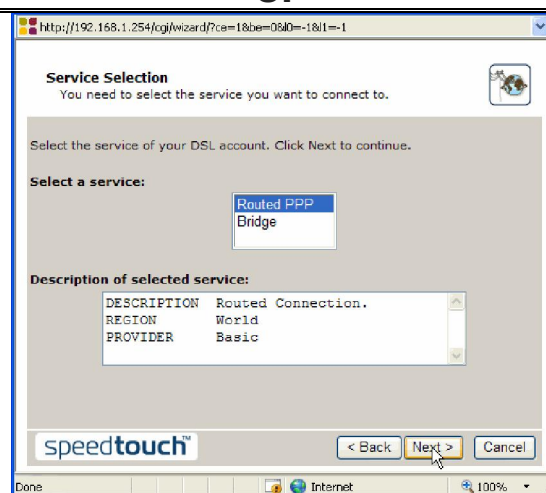

(4) Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε **Routed PPP & στη συνέχεια** Πατήστε **Next**.

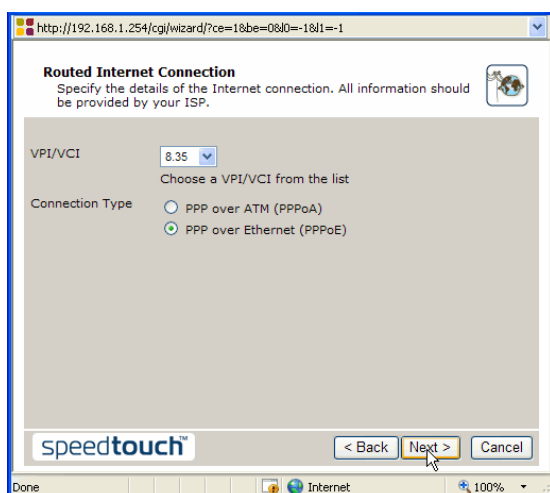

(5) Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε **VPI/VCI : 8.35**
Connection Type : PPP over Ethernet (PPPoE). Πατήστε **Next**




(6) Στο επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τα στοιχεία της σύνδεσής σας. **Username**: user.pop.forthnet.gr@forthnet.gr όπου **user** = Το μέρος του username όπως εσείς το έχετε επιλέξει (π.χ **george**, **nick κλη**) και **pop** = Το σημείο παρουσίας (**point of presence**) π.χ: **ATH** για **Αθήνα**, **THE** για **Θεσσαλονίκη κλπ**. **Password** : Ο κωδικός πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί για τη σύνδεση στη Forthnet. Πατήστε **Next**


Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Υπηρεσιών Broadband

Τηλ: 2551038444
Email: sales@alphait.gr
www.alphait.gr

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

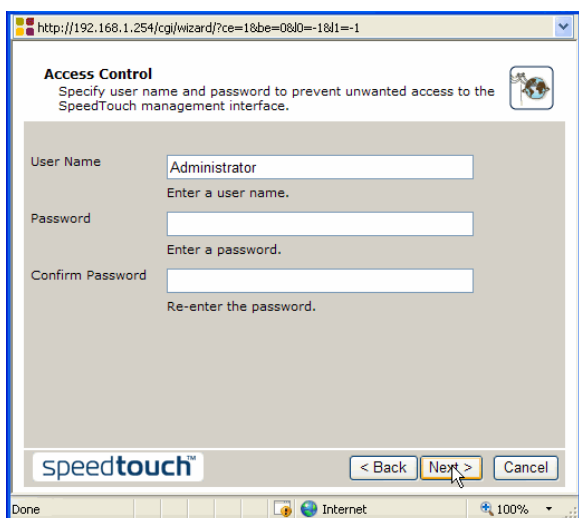

(7) Στην επόμενη σελίδα σας ζητείται να ορίσετε νέο password για το router σας, αν το επιθυμείτε. Διαφορετικά αφήστε τα πεδία κενά. Πατήστε **Next**

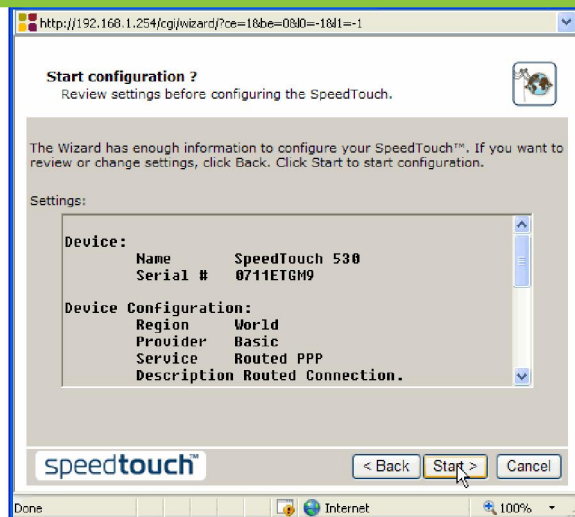


(8) Στο επόμενο παράθυρο εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει. Πατήστε **START**.



(9) Περιμένετε όσο ο router σας παραμετροποιείται.



(10) Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται σας ενημερώνει πως ο router έχει παραμετροποιηθεί επιτυχώς. Πατήστε **FINISH**.

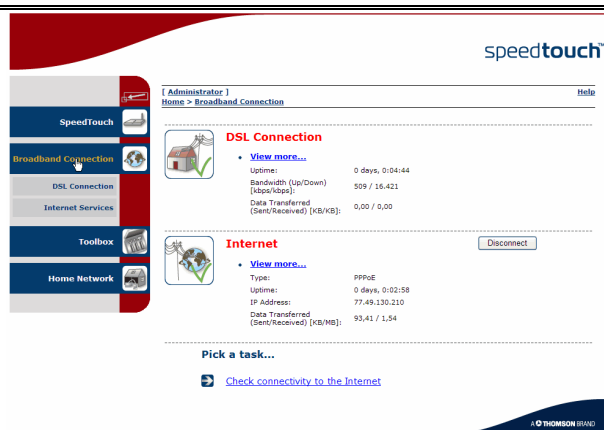


(11) Προκειμένου να βεβαιωθείτε πως έχετε συνδεθεί επιτυχώς επιλέξτε το μενού **Broadband Connection**.

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB

Το **SpeedTouch 530 v6** είναι ADSL2+ router.


Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

Σύνδεση εξοπλισμού για PSTN (απλή αναλογική) τηλεφωνική γραμμή

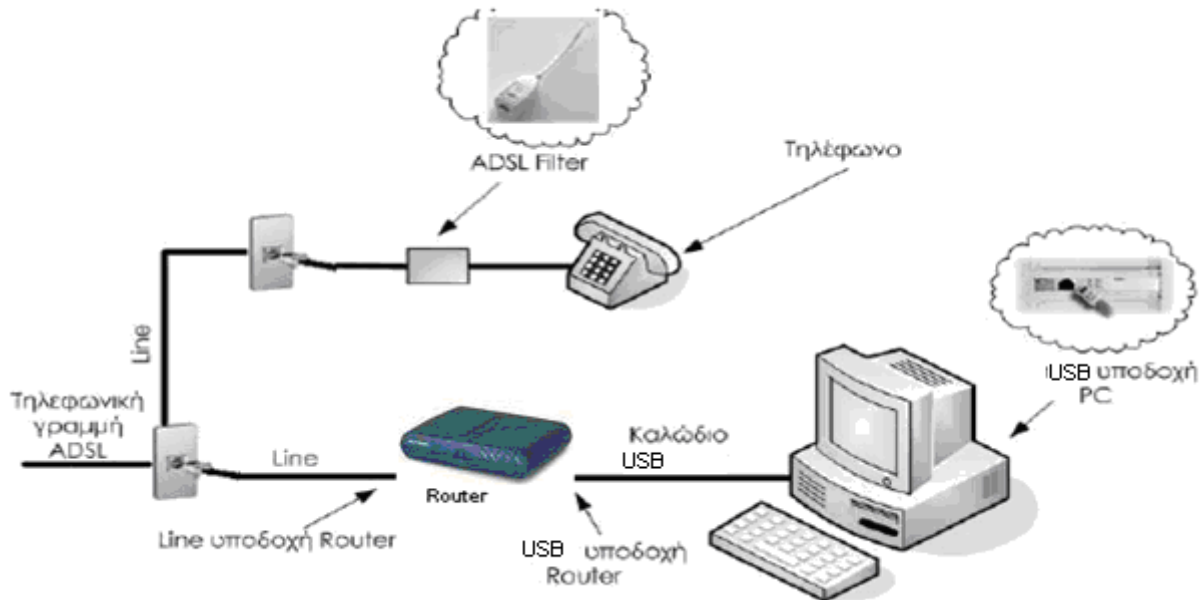

⚠ Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω:

- Συνδέστε την τηλεφωνική γραμμή, στην οποία έχετε ενεργοποιήσει την ADSL πρόσβαση (γραμμή ADSL), στην υποδοχή ADSL του router, χρησιμοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο που θα βρείτε στη συσκευασία.
- Αν στην τηλεφωνική γραμμή που χρησιμοποιείτε για το ADSL έχετε συνδεδεμένη και τηλεφωνική συσκευή πρέπει να παρεμβάλετε το ADSL Filter **πριν** από την τηλεφωνική συσκευή. **Προσοχή:** μην συνδέσετε το ADSL Filter πριν από το router.
- **Φροντίστε ώστε σε κάθε τηλεφωνική πρίζα που υπάρχει στο χώρο και με την οποία συνδέετε τηλεφωνική συσκευή ή fax, να τοποθετήσετε ADSL filter,** ώστε να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ποιότητα των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή την πρόσβαση στο internet.
- Εντοπίστε την κεντρική πρίζα και τοποθετήστε σε αυτή είτε ADSL φίλτρο τύπου PSTN, αν πρόκειται να συνδέσετε μόνο τηλεφωνική συσκευή, είτε ADSL splitter τύπου PSTN (μπορείτε να το προμηθευτείτε από το εμπόριο) αν πρόκειται να συνδέσετε στην ίδια πρίζα τηλεφωνική συσκευή και router.
- Συνδέστε το καλώδιο USB που υπάρχει στη συσκευασία στη θύρα USB του router και στην αντίστοιχη θύρα USB του υπολογιστή σας. Τέλος συνδέστε το τροφοδοτικό του router με την πρίζα. Μπορείτε να θέσετε το router σε λειτουργία.




Αφού έχετε ακολουθήσει τα παραπάνω για τη σύνδεση του router με τον υπολογιστή σας προχωρήστε με τα εξής βήματα:

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB



Μόλις συνδεθεί το router με τον υπολογιστή, θα εμφανιστεί το **Found New Hardware Wizard** όπου θα επιλέξετε **No, not this time**.

Πατήστε **Next**.

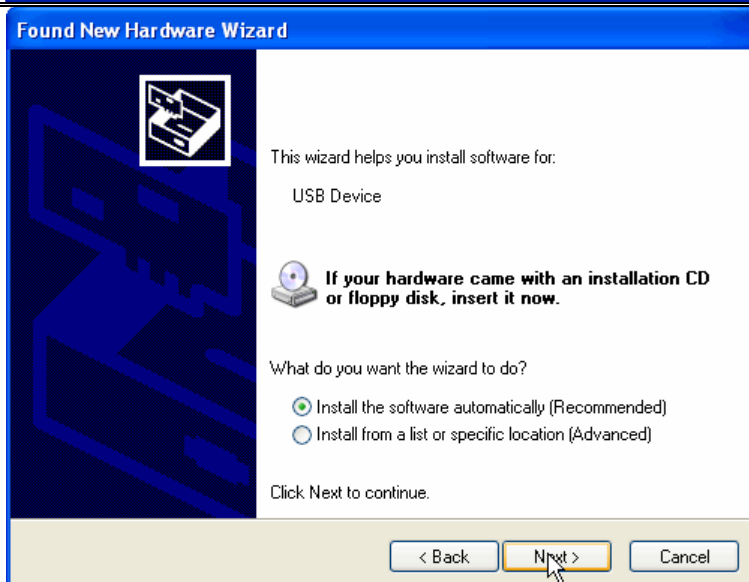


Τοποθετήστε το CD-Rom που συνοδεύει τον εξοπλισμό στον υπολογιστή σας. Επιλέγετε **Install the software automatically (Recommended)**.

Πατήστε **Next**.



Τα επόμενα παράθυρα σας ενημερώνουν ότι πραγματοποιείται η εγκατάσταση των drivers του router.


SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB

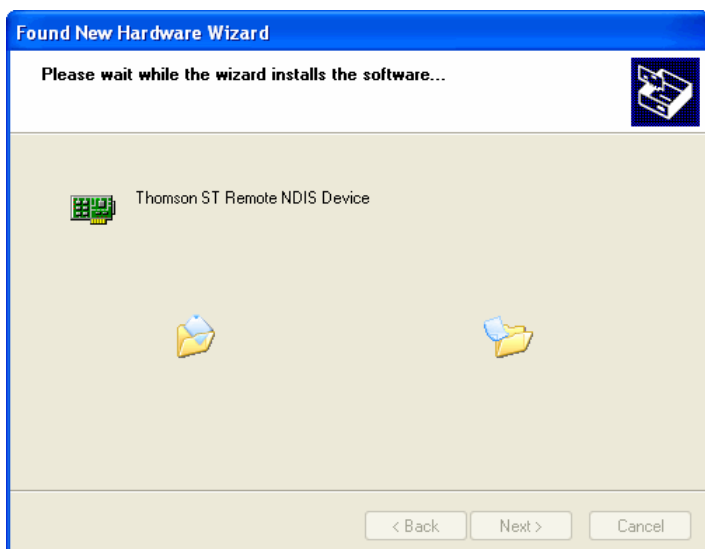


Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά, ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματός σας.



Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των drivers θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Πατήστε **Finish**.

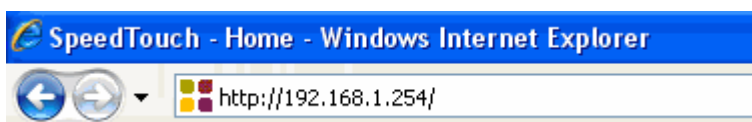


Ανοίξτε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari), πληκτρολογήστε στη Διεύθυνση (Address): **192.168.1.254**

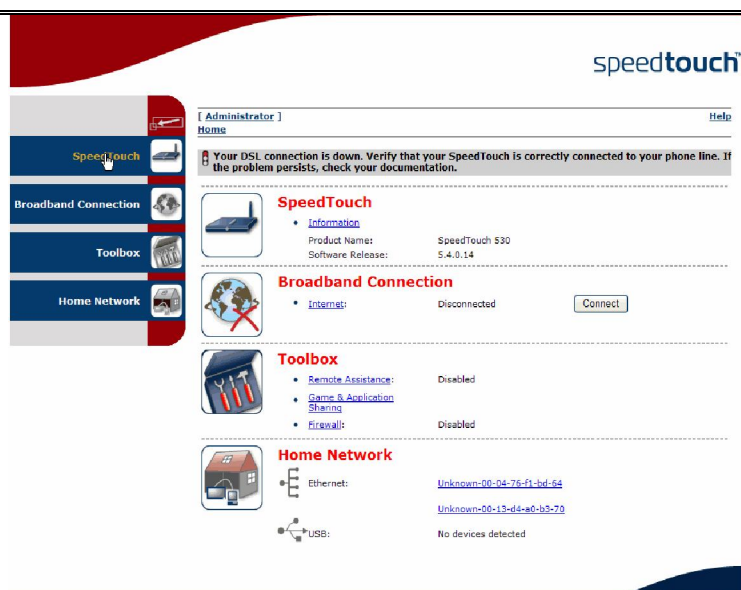

Στο παράθυρο που θα σας εμφανίσει επιλέξτε το μενού **SpeedTouch**


SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB

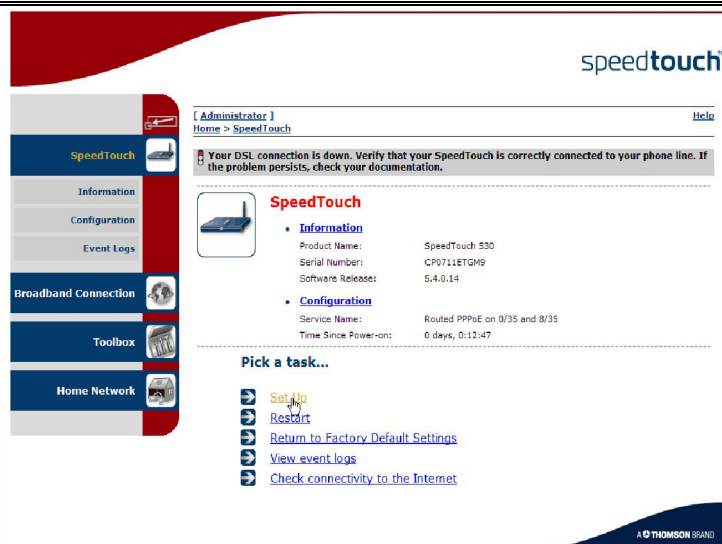

Στο κάτω μέρος του παραθύρου επιλέξτε **Set UP**.




Θα σας εμφανίσει το παρακάτω παράθυρο.
Πατήστε **NEXT**

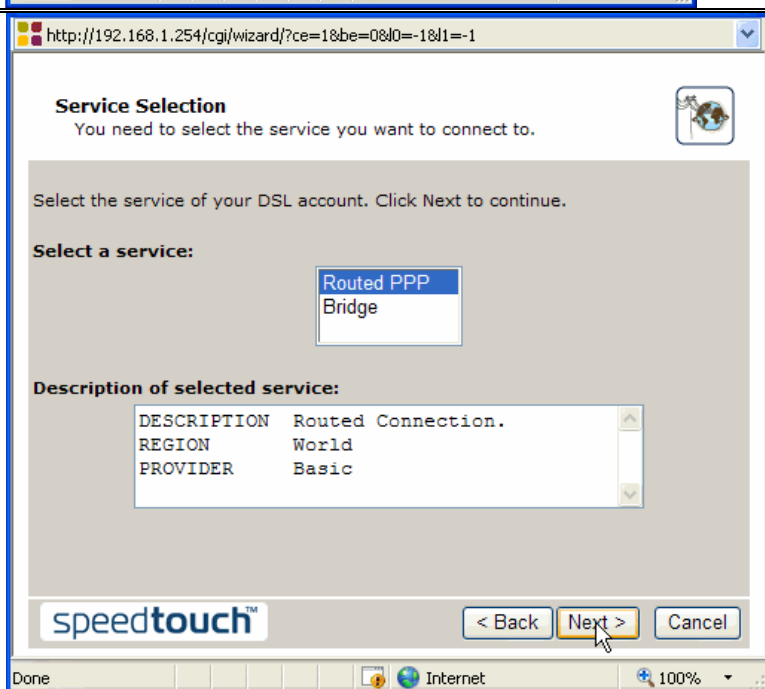

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε **Routed PPP**

Πατήστε **NEXT**

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB

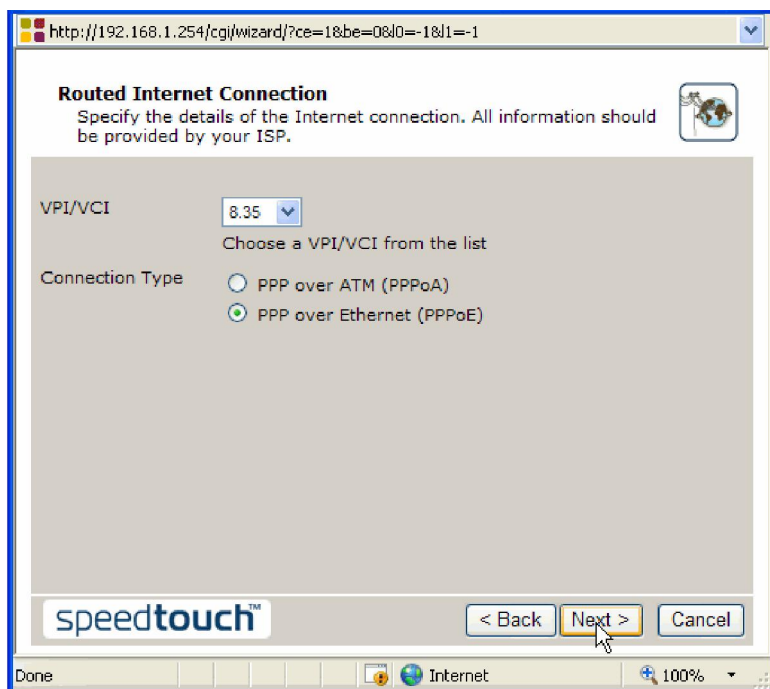

Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε

VPI/VCI : 8.35

Connection Type : PPP over Ethernet (PPPoE)

Πατήστε **NEXT**



Στο επόμενο παράθυρο συμπληρώστε τα στοιχεία της σύνδεσης σας.

User Name :

user.pop.forthnet.gr@forthnet.gr

όπου username = Το μέρος του username όπως εσείς το έχετε επιλέξει (π.χ george, nick κλπ) και pop = Το σημείο παρουσίας(point of presence) π.χ: ΑΘΗ για Αθήνα, THE για Θεσσαλονίκη κλπ.

Password : Ο κωδικός πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί για τη σύνδεση στη FORTHnet

Confirm Password : Ο κωδικός πρόσβασης όπως σας έχει δοθεί για τη σύνδεση στη FORTHnet

Πατήστε **NEXT**.

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB

Access Control
Specify user name and password to prevent unwanted access to the SpeedTouch management interface.

User Name: Administrator
Enter a user name.

Password:
Enter a password.

Confirm Password:
Re-enter the password.

speedtouch™ < Back Next > Cancel

Στην επόμενη σελίδα σας ζητείτε να ορίσετε νέο password για το router σας, αν το επιθυμείτε.

Διαφορετικά αφήστε τα πεδία κενά. Πατήστε **NEXT**.

Start configuration ?
Review settings before configuring the SpeedTouch.

The Wizard has enough information to configure your SpeedTouch™. If you want to review or change settings, click Back. Click Start to start configuration.

Settings:

Device:
Name SpeedTouch 530
Serial # 0711ETGM9

Device Configuration:
Region World
Provider Basic
Service Routed PPP
Description Routed Connection.

speedtouch™ < Back Start > Cancel

Στο επόμενο παράθυρο εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει. Πατήστε **START**.




Περιμένετε όσο ο router σας παραμετροποιείται.

SpeedTouch 530 v6 - Συνδεσμολογία μέσω θύρας USB



Στο επόμενο παράθυρο που εμφανίζεται σας ενημερώνει πως ο router έχει παραμετροποιηθεί επιτυχώς. Πατήστε **FINISH**.

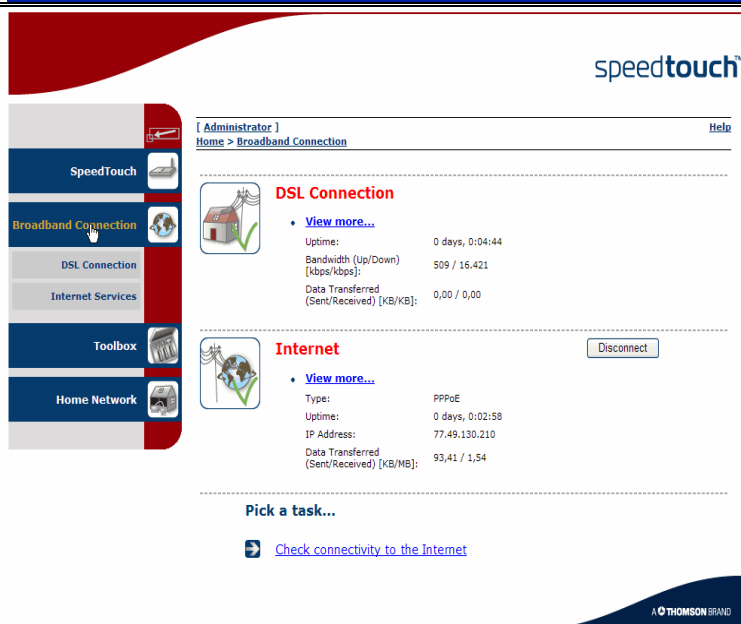

Προκειμένου να βεβαιωθείτε πως έχετε συνδεθεί επιτυχώς επιλέξτε το μενού **Broadband Connection**.



T.2551038444
www.axd.gr

Αλεξανδρούπολη - Λ. Δημοκρατίας 39 & 114
Κομοτηνή - Νικ. Ζωίδη 35
Ορεστιάδα - Κωνσταντινουπόλεως 208